



AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna
7 42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
zok@afrioso.pl

Õhuseparaator FAR 301, 302, 311 i 312

Art. nr 77 731 10, 77 731 20, 77 730 10,
77 730 20, 77 731 30, 77 731 40,
77 731 50

TÄHELEPANU

Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.afriso.pl jaotistes „Veebikataloog“ ja „Laadi alla“.

HOIATUS



FAR õhuseparaatorit tohivad paigaldada, hooldada ja demonteerida ainult koolitatud ja kvalifitseeritud isikud.

Volitamata isikute tehtud muudatused võivad olla ohtlikud ja on ohutuse huvides keelatud.

KASUTAMINE


Õhuseparaator paigaldatakse keskkütte- ja jahutussüsteemidesse. Seda kasutatakse vedelikus lahustunud õhu eemaldamiseks.

PAIGALDUS


Kütteseadmete puhul tuleks õhuseparaator paigaldada sinna, kus vee temperatuur on kõrgeim, või siis sissevoolutorule otse soojusallika taga. Enne ja pärast separaatorit tuleb paigaldada separaatori hooldamiseks vajalikud sulgventiilid.

TÄHELEPANU! Jahutussüsteemides tuleks separaator paigaldada tagasivoolutorusse (kõrgema temperatuuriga keskkond).


Näide paigaldusest vahetult torule

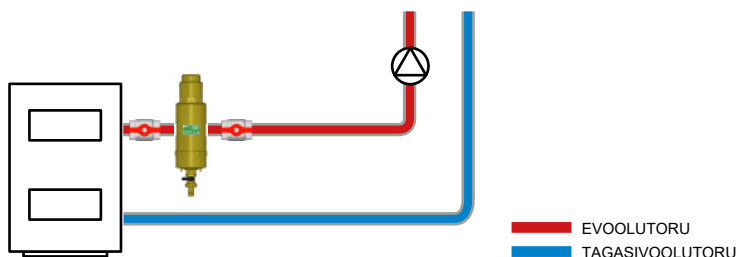

Näide paigaldusest koos segamisventiiliga

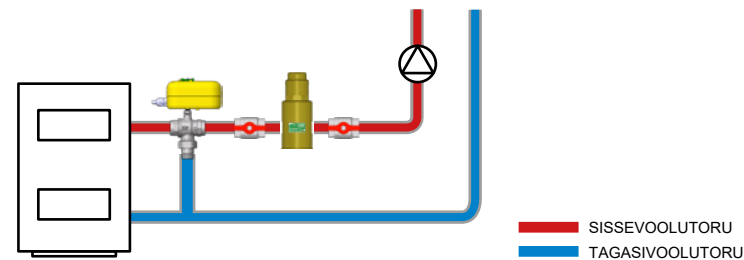

Õhuseparaatorid FAR 301 ja 302 paigaldada horisontaalsetele ja vertikaalsetele torudele. Separatori ühendused pöörlevad 360°.

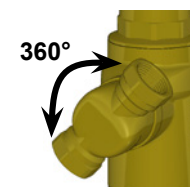


Teisaldatava ühendusega separaatorite puhul on voolu suund oluline ja tähistatud noolega.



Automaatset õhutit saab pöörata 360° ilma sulgventiile sulgemata.



Separatuur tuleb paigaldada vertikaalselt.

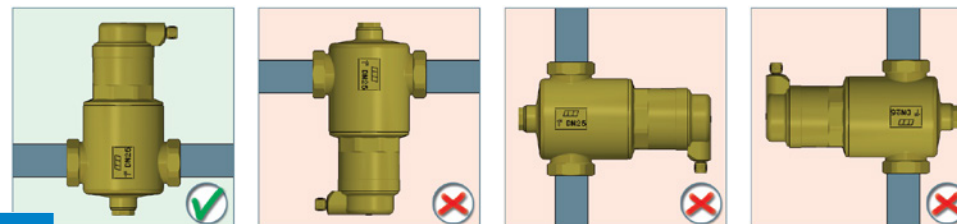


TEHNILISED ANDMED

Parameeter/osa	Väärtus/materjal
Korpus	messing CB753S
Ujuk	Polüpropüleen
Kassett	6FV nailon
Rõngastihend	EPDM
Nominaalrõhk	PN10
Töötemperatuur	max 110°C
Voolukiirus	max 1,4 m/s


HOOLDUS

Õhuseparaator vajab kasseti perioodilist hooldust kogunenud mustuse eemaldamiseks. Separaatori läbivoolu käigus sadestunud saasteained võivad settida selle sisse. Nende eemaldamiseks saab alumise ühenduse avada, et eemaldada mustus koos veega.

Enne hoolduse alustamist sulgege separaatorist üles- ja allavoolu jäävad sulgventiilid ning seejärel keerake mutrivõtme abil korpuse ülemine osa lahti.

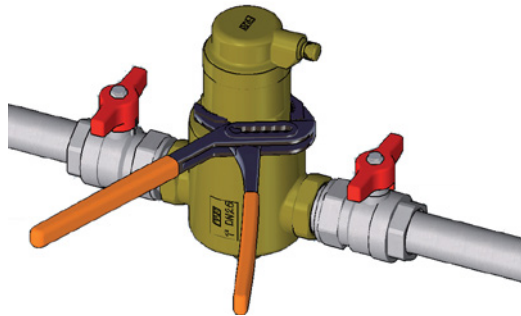

Eemaldage õhutus kork, seejärel kasutage õhutuskrui eemaldamiseks kuuskantvõtit. Automaatselt õhutusavast peaks välja voolama väike kogus vett. Puhastage õhuti või vajaduse korral vahetage selle osad välja.

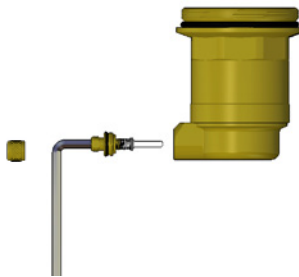

Õhuti kokkupanekul kontrollige, et tihvt läheks ujukisse. Pöörake korpuse ülaosa tagurpidi nii, et õhutusava oleks horisontaalne, seejärel keerake kuuskantkrui kinni. Paigaldage õhutus kork.

DEKLARATSIOONID JA SERTIFIKAADID

FAR õhuseparaatorite suhtes kohaldatakse surveseadmete direktiivi PED 2014/68/EL, vastavalt artiklile 4.3 (tunnustatud inseneripraktika) ei tähistata neid CE-märgistusega.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE JA UTILISEERIMINE



1. Võtke seade lahti.
2. Looduskeskkonna kaitsmiseks ei ole lubatud kasutusest kõrvaldatud seadet koos sorteerimata olmejäätmetega ära visata. Seade tuleb toimetada selleks ettenähtud jäätmekogumispunkti.

FAR õhuseparaatorid on valmistatud materjalidest, mida saab võtta taaskasutusse.

Garantii

Tootja annab seadmele 36-kuulise garantii alates selle ostmisest ettevõttest AFRISO Sp. z o.o. Omavoliliste muudatuste või paigaldus- ja kasutusjuhendiga vastuolus oleva paigaldamise korral kaotab garantii kehtivuse.

Kliendi rahulolu

Klientide rahulolu on AFRISO Sp. z o.o jaoks esmatähtis. Kui teil on küsimusi, ettepanekuid või probleeme tootega, võtke ühendust: zok@afriso.pl, tel 32 330 33 55.



SKS Võru OÜ
Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel. +372 627 7150
E-post: sks@sks.ee www.sks.ee

