


PAIGALDUSJUHEND

Soojusarvesti




Paigalduskomplekt (tellimisel)

vahetoru, 2 lametihendiga keermestatud toruliitmikku, ① torukolmik koos anduri pesaga M10 x 1 või ② keermega M10 x 1 kuulkraan otsesukeldusandurite paigaldamise jaoks, 2 kuulkraani, paigaldusjuhend.

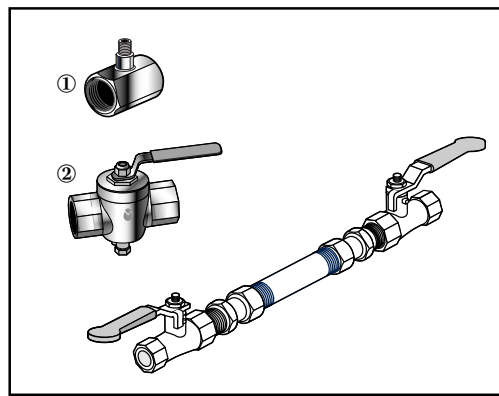

Soojusarvesti komplekt:

Kalkulaatoriga soojusarvesti, 2 külgeühendatud temperatuurandurit, 2 lametihendit, plommimiskomplekt, paigaldusjuhend, kasutusjuhend

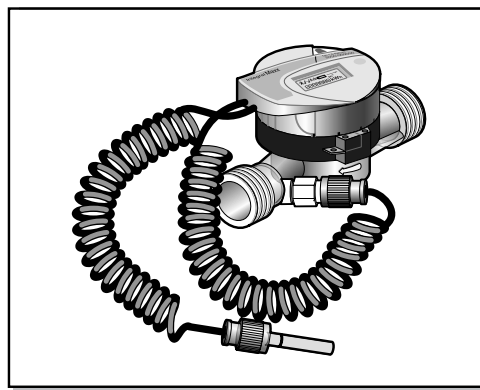

Põhiline

Soojusarvestite paigaldamine peab toimuma vastavalt tehnilistele standarditele (näiteks EN 1434-6), et tagada nõuetekohased mõõtmised. Paigaldamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.

- Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur: 50 °C.
- Soojusarvestit läbiva vee temperatuur: 90 °C.
- Soojusarvesti plommimine on oluline, et hoida ära selle volitamata lahtimonteerimist.
- Enne soojusarvesti paigaldamist tuleb süsteem läbi loputada.
- Signaali juhtmeid ei tohi paigutada vahetult kõrvuti toitejuhtmetega ja/või elektromagnetiliste häirete allikatega (min vahekaugus peab olema 50 cm).
- Enne paigaldamist kontrollige, et süsteemis ei tsirkuleeriks tuline vesi, mis on ohtlik ja võib põhjustada põletusi!


Toode vastab Euroopa standarditele EN 50081-1 ja EN 50082-1 ning EN 1434-1 keskkonnatingimuste klassile (kasutamiseks elumajades ja tööstushoonetes).

Paigalduskomplekti monteerimine

I Lülitage välja tsirkulatsioonipump ja keerake kinni kõik kraanid. Kontrollige, et süsteemis ei tsirkuleeriks tuline vesi. Tagasivoolutoru: paigaldage keermestatud toruliitmikud, vahetoru ja kuulkraanid (kui need on olemas). Juurdevoolutoru:



- ① torukolmik koos anduri pesaga M10 x 1 või
- ② kuulkraan (otsesukeldusandurite jaoks).

Loputage küttesüsteem läbi ja kontrollige kõigi komponentide pingutatust (PN16).

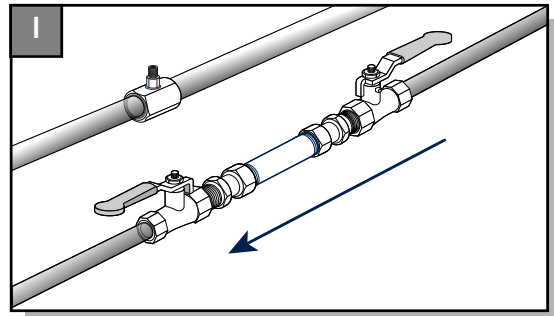


Kompaktse soojusarvesti paigaldamine

II Kontrollige, et voolu suund oleks õige. Lülitage välja tsirkulatsioonipump ja keerake kinni kõik kuulkraanid (kui need on olemas). Kontrollige, et süsteemis ei tsirkuleeriks tuline vesi. Eemaldage vahetoru või vana soojusarvesti, võtke ära vanad tihendid. **Paigaldage soojusarvesti, kasutades uusi tihendeid, jälgige voolu õiget suunda** (vt soojusarvesti korpusel olevat, voolusuunda näitavat noolt).

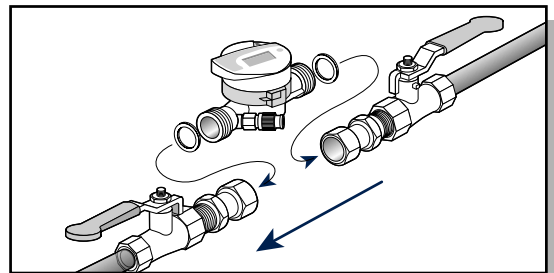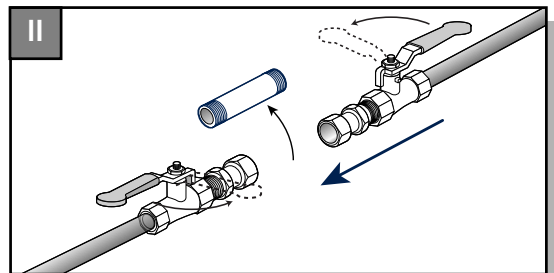

III Paigutage temperatuuriandurid nende pesadesse (otsesukeldusandurid on keermega): punane – juurdevoolutoru, sinine – tagasivoolutoru.

Volitamata äramonteerimise takistamine: keermestatud liitekohtade ja temperatuuriandurite kaitsmiseks kasutage traati ja iselukustuvaid plomme.

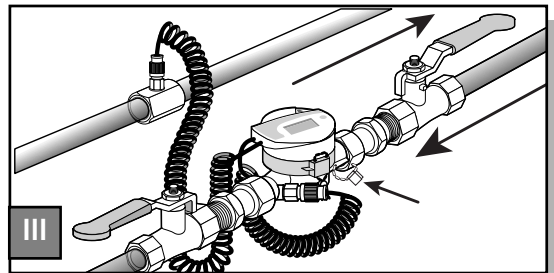

IV Avage kuulkraanid, lülitage sisse tsirkulatsioonipump ning kontrollige kõigi ühenduste tihedust (PN 16). Aktiveerige kalkulaatori ekraan, vajutades surunupule. Kontrollige LCD-d vastavalt kasutusjuhendile.

