
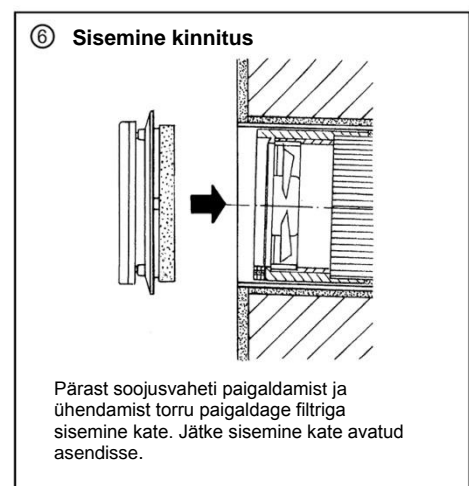
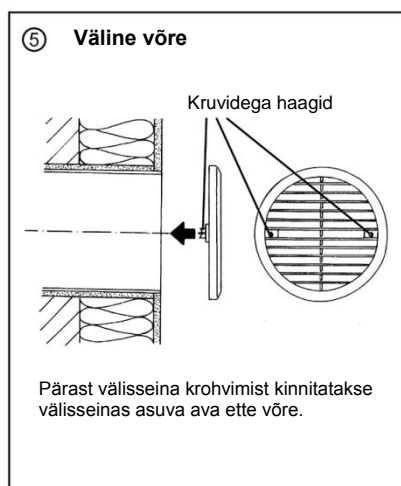
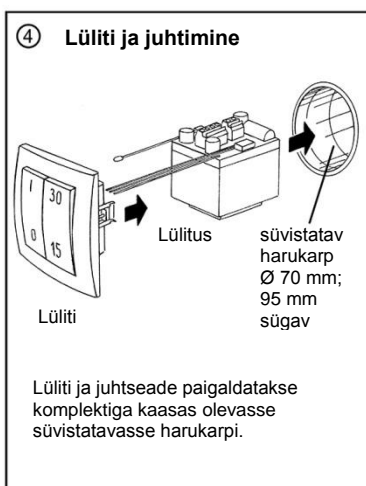
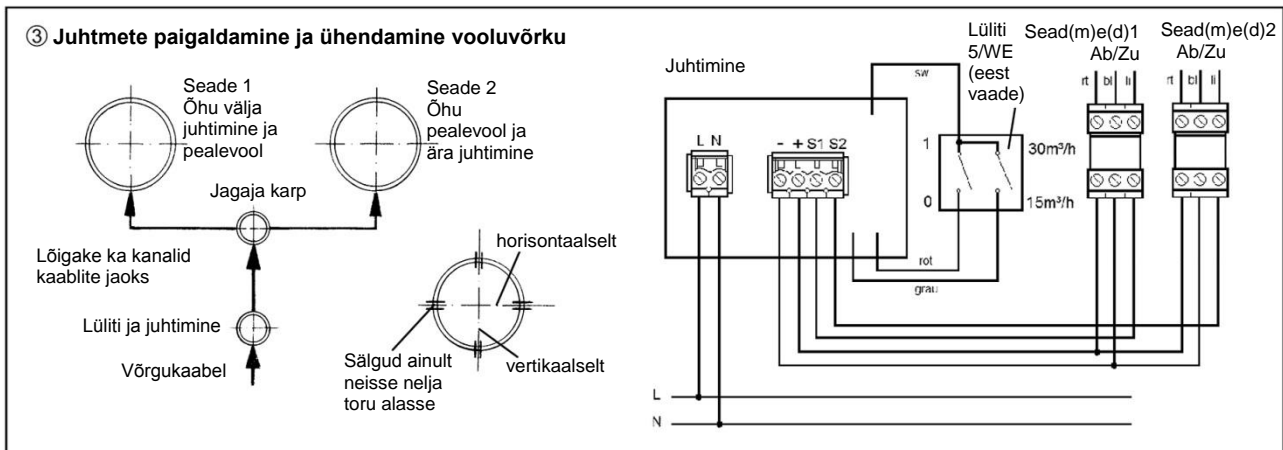
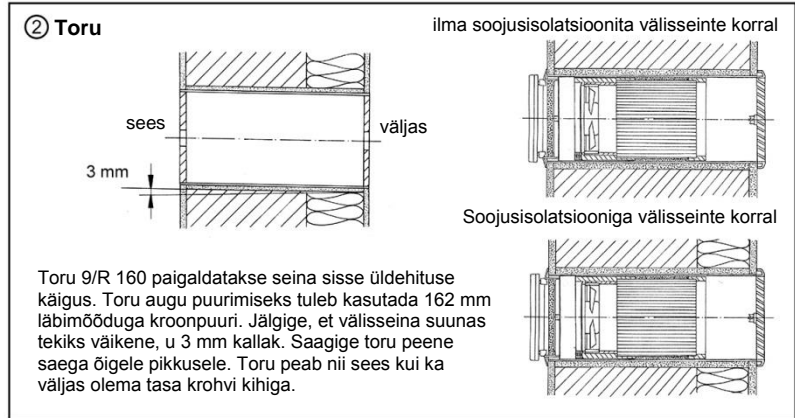


Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e2 paigaldamine

Tähelepanu: Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e2 töötab ainult paarides vastastikuse käituse korral. Paigaldage juhtlemendi kohta minimaalselt 1 paar ja maksimaalselt 2 paari!

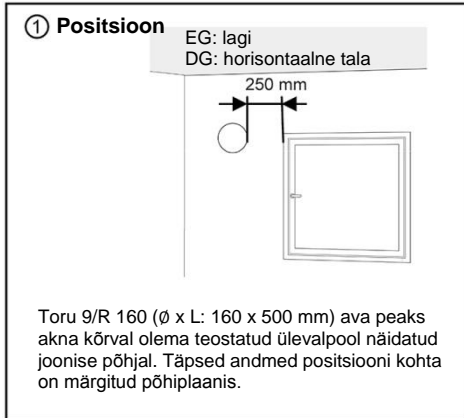


Ülevooluavad: Ventilatsiooni toimimiseks tuleb kõigi ukсед varustada õhuavadega, enamasti piisab ukselehe u 1,0 cm mahalõikamisest. Seevastu välisukse ja teised mitte köetavatesse ruumidesse viivad ukсед peaksid olema tihedalt suletud. Täpsemat informatsiooni õhutussavad kohta leiata meie lehel.

Palun jälgige meie toodetega kaasas olevat detailset paigaldusjuhendit.


Silvento tüüpi ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

① Positsioon

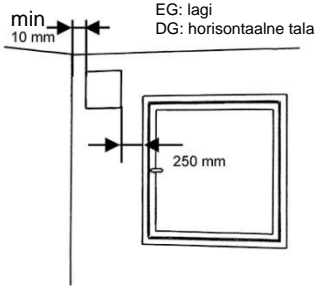


Süvistatava karbi 3/UP-AS17,5 ava (H x B : 270 x 270 mm) luuakse vastavalt kõrval olevale joonisele. Täpse informatsiooni positsiooni kohta leiate põhiplaanist

② Süvistatav karp 3/UP-AS 17,5 koos ventilaatoriga V 30/60

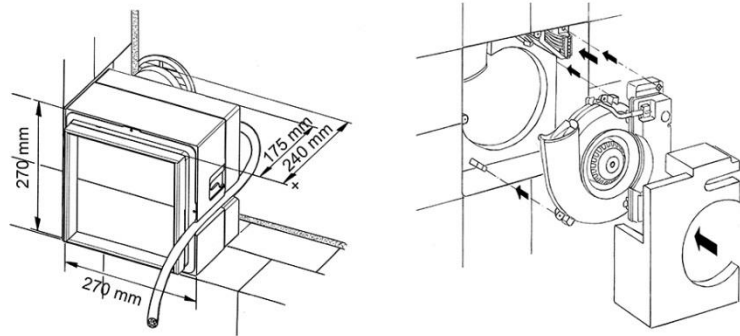


Süvistatav karp paigaldatakse ehituse ajal seina 5 mm üleseismisega (krohvikihki paksus). Pärast tagasilöögiklapiga väljapuhumisava suunamist paigaldatakse toru korpuse külge ja lõigatakse krohvi pinnaga tasaseks. Pärast elektriühenduse vedamist kinnitage ventilaator kruvidega korpuse külge.

③ Elektriühendus

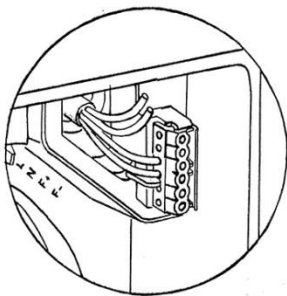


Paigaldage kaabel võrguühendusklennidele vastavalt ühenduskeemile.

④ Ühenduskeem

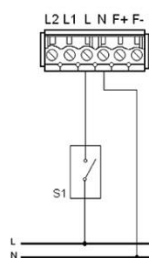


Õhu väljavooluhulk 30 m³/h
SISSE/VÄLJA

Skeem „a“

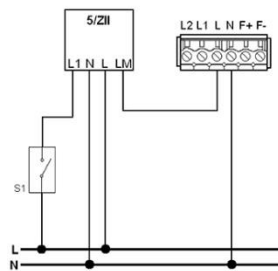


Skeem „b“

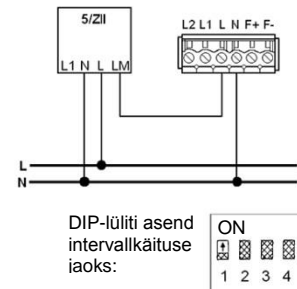


Viivitusega järeljooksev väljuv õhuhulk 30m³/h:
Õhu (30m³/h) väljaviimiseks vannitoast soovime lisaks kasutada järeltöötamismoodulit (5/ZII). Pärast kasutamist ventileerib ventilaator (lülitit manuaalne vajutamine) veel 15 min. ja puhub aktiveeritud intervalllülituse korral sõltumata kasutamisest iga nelja tunni tagant välja 15m³ õhku. Režiim peaks takistama niiskuskahjude teket (lülitusskeem „a“) Lülitit manuaalsest lülitamisest võib ka loobuda, vt skeem „b“ aktiveeritud intervalllülituse korral.


⑤ Välisvõre 1/RW 145

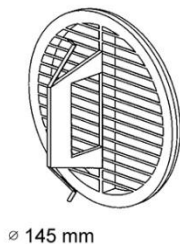

Välise võre paigaldatakse toru otsa nii, et võre lamellid näitaksid allapoole. Lisavõred (teised värvitoonid) tellimisel.

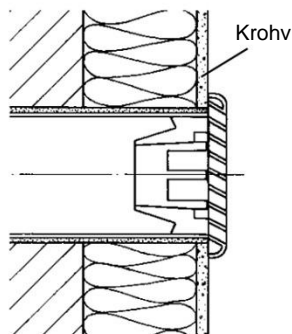

⑥ Sisemine kate 2/S

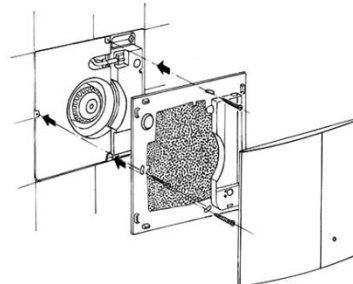

Paigaldage katteraam ventilaatori korpuse külge kolme kaasas oleva kruviga. Selleks murdke välja kolm „UP“ märgistusega murdekohta. Kinnitage disainkate katteraami külge. Seina tihend peab olema tugevalt vastu seinale.

Palun jälgige meie toodetega kaasas olevat detailset paigaldusjuhendit.



LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin

Tel.: 0 30 / 36 20 01 - 0
Fax: 0 30 / 36 20 01 - 89
E-Mail: info@lunos.de
Internet: http://www.lunos.de