

# Paigaldusjuhend

## Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e<sup>2</sup>

### 2. osa. Lülitid ja juhtsüsteem tüübilt 5/SE-T ja 5/SE-H

- Palun edastada kasutajale -

#### Sisukord

#### lehekülg:

|  |   |
|--|---|
| Informatsioon juhendi kohta, ohutusjuhised, tehnilised andmed, jäätmekäitlus | 1 |
| Joonis   | 2 |
| Tarnekomplekt  | 2 |
| Paigaldus: elektriühenduste paigaldamine ja ühendamine vooluvõrku            | 3 |
| Filtri vahetamine  | 4 |

#### Informatsioon juhendi kohta

- Enne paigaldamist lugege juhend hoolikalt läbi! Jälgige ilmingimata üldiseid ohutuseeskirju ja juhendis paiknevaid ohutussümboleid.
- Pärast paigaldamist tuleb käesolev juhend anda üle kasutajale (üürnik, omanik, kinnisvarahaldur jne).

#### Juhendis paiknevad märgid



See märk hoiatab vigastuste eest.



See märk hoiatab elektri tõttu tekkida võivate vigastuste eest.

#### Ohutusjuhised



**Ettevaatust!** Enne igasuguste tööde alustamist ventilatsiooniseadme juures tuleb see vooluvõrgust eemaldada! Ventilatsiooniseade on isoleeritud kaitseklassi 2 kohaselt, kaitseühenduse vajadus puudub.



**Tähelepanu!** Elektriühenduse võib VDE 0100 järgi paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.



**Tähelepanu!** See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks (filtri vahetamine/puhastamine) isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda. Laste juures tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.

#### Tehnilised andmed


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Toitepinge:              | 230 V (vahelduvvool), 50 Hz                                      |
| Seadme pingeline:        | 12 V (alalisvool) SELV   |
| Kaitse:                  | IP 22  |
| Vooluhulk:               | 18 m <sup>3</sup> /h; 31 m <sup>3</sup> /h; 38 m <sup>3</sup> /h |
| Mõõtepinna helirõhutase: | 16,5 dB; 19,5 dB   |
| Helitaseme diferents:    | 42 dB  |

#### Jäätmekäitlus





Jäätmekäidelge pakendi erinevad osad kehtivate eeskirjade kohaselt. Utiliseerige seade kehtivate määruste järgi. Lisainformatsiooni saate munitsipaalasutusest.

## Joonis (kõik mõõdud on toodud mm-tes)

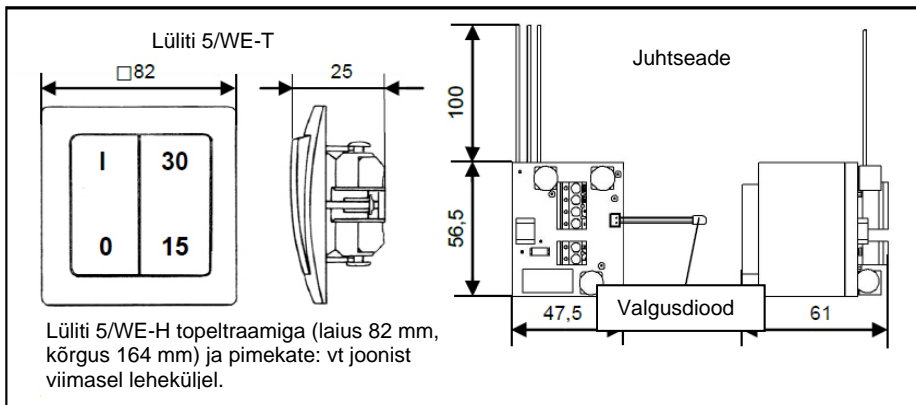

## Tarnekomplekt

### Kontrollige tarnitud komplekti terviklust!

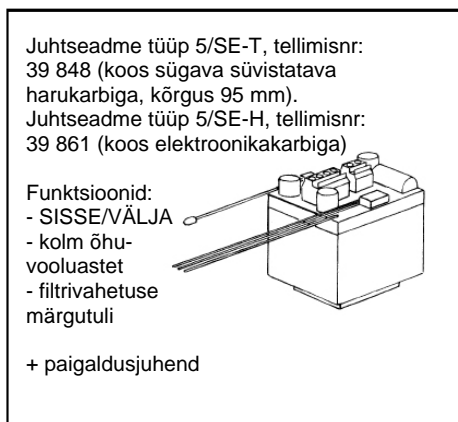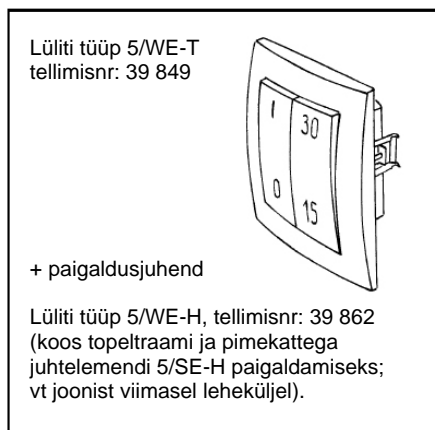

## Paigaldus: elektriühenduste paigaldamine ja ühendamise vooluvõrku

### Ohutusjuhised:



Ettevaatust! Enne igasuguste tööde alustamist ventilatsiooniseadme juures tuleb see vooluvõrgust eemaldada!



Enne ventilatsiooniseadme vooluvõrku ühendamist muutke kõik ühendused pingevabaks! (Eraldamine võrgust vähemalt 3 mm kontaktiavaga, nt kolmeefaasilise süsteemi kaitselüliti).



Iga ventilatsioonisüsteemi juurde kuuluv vooluring peab olema varustatud rikkevoolukaitsmega (nt rikkevoolukaitselüliti)!





Elektriühendusi võib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik!

Lisainstallatsioonid ja elektrielemendid ei ole selles ventilatsioonisüsteemis lubatud!

**Tähelepanu! Paigaldage lüliti kohta minimaalselt 1, maksimaalselt 2 paari!**


Valige lüliti positsioon. Paigaldage süvistatav harukarp (puuri Ø 80 mm, kogusügavus 95 mm). Lõigake augud juhtmete jaoks (võrgujuhe + seadmepaaride juhtmed). Paigaldage võrgujuhe (nt 3 × 1,5 mm<sup>2</sup>) ja seadmepaaride juhtmed (nt 3 × 0,75 mm<sup>2</sup>). Ühendage lülitused ja lülitid allpool asuva ühendusskeemi järgi.

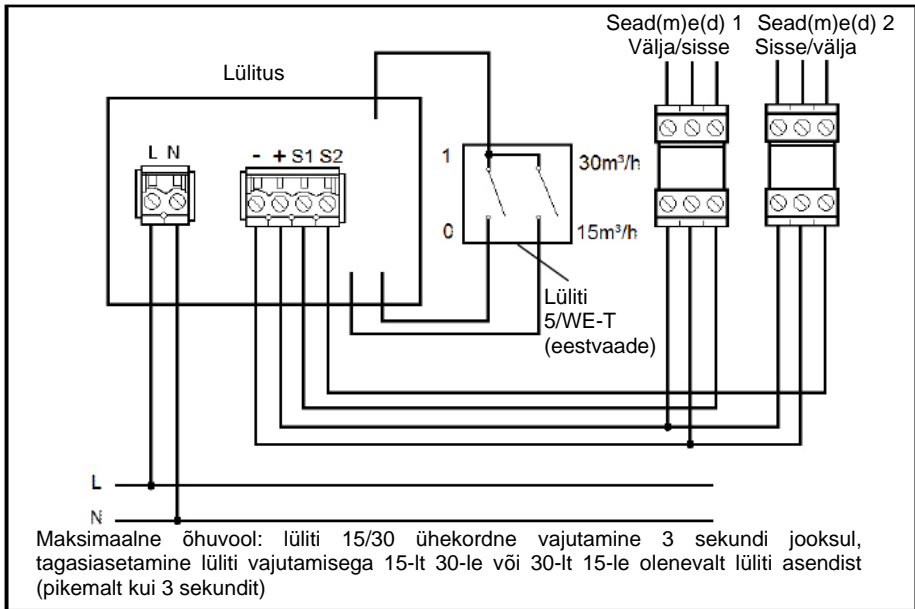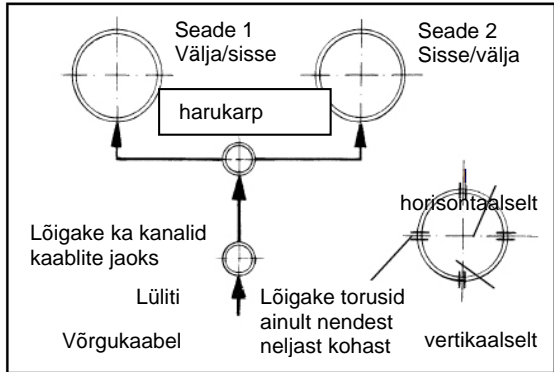

**Juhtseade 5/SE-T:**


Paigaldage süvistatavasse harukarpi lülitis ja lüliti.

**Tähelepanu!** Diiod näitab üles ja paigaldatakse LUNOSE poolt pakutava lüliti alumises osas asuvasse ümmargusse avasse! Tavaliste lülitite soetamisel kontrollige LEDi ava olemasolu!

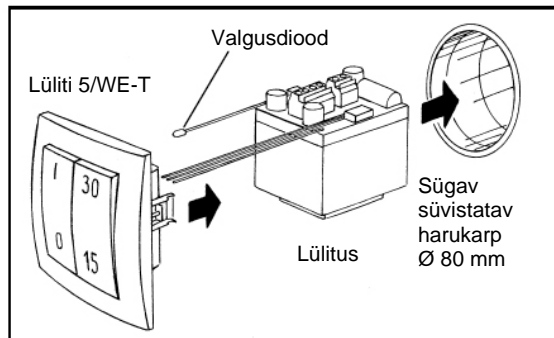


### Juhtseade 5/SE-H:

Paigaldage elektroonikakarpi lüliti ja lüliti. **Tähelepanu!** Diod näitab üles ja paigaldatakse LUNOSE poolt pakutava lüliti alumises osas asuvasse ümmargusse avasse! Tavaliste lülite soetamisel kontrollige LEDi ava olemasolu!

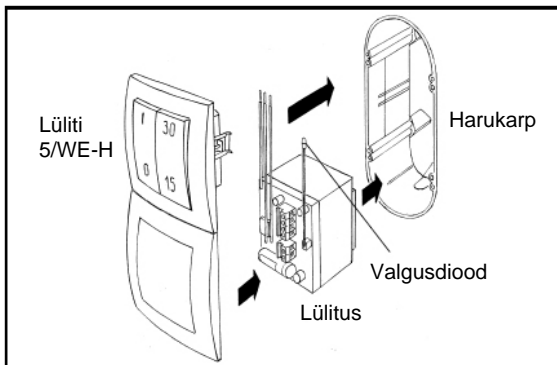


Paigaldage juhe pistiku külge, asetage pistik soojusvaheti vastavasse avasse.

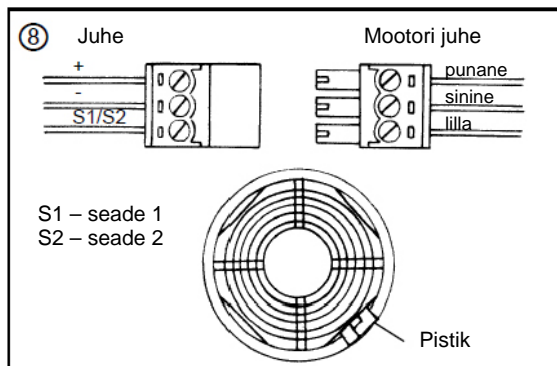

### Filtri vahetamine

Filtrivahetuse märgutuli lüliti alumises osas põleb määrdunud filtri korral pidevalt punaselt. Eemaldage seesmine kate, eemaldage filter, puhastage vana filter või võtke uus (filtrit võib puhastada nt nõudepesumasinas) ja asetage see oma kohale tagasi, paigaldage uuesti kate. Filtrivahetuse märgutule nullimiseks vajutage lülitit SII 3 sekundi jooksul 3 korda – punane märgutuli kustub. (Lüliti SI paikneb samal ajal asendis „I“.) Ventilatsiooniavad ei tohi olla suletud ega kinni kaetud.

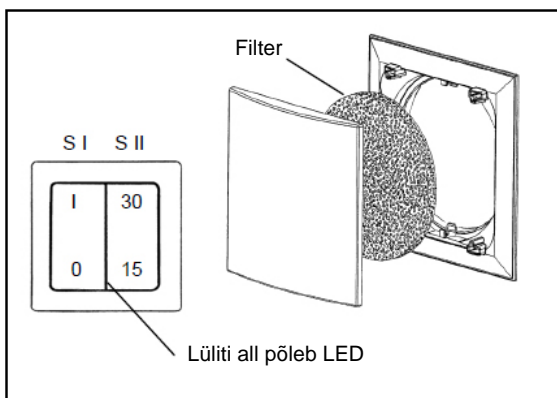

**Saksamaa**  
LUNOS Lüftungstechnik  
GmbH für Raumluftsysteme  
Wilhelmstr. 31  
13593 Berlin

Tel: 0 30 / 36 20 01 - 0  
Faks: 0 30 / 36 20 01 - 89  
E-post: info@lunos.de  
Internet: <http://www.lunos.de>