

Kasutusvaldkond

AutoLogic on DrufiLogic'u mudelite DFR ja FR elektrooniline seade automaatseks läbipesuks.

Toitepinge:	230 V/ 50 Hz
Tööpinge:	6,0 V alalisvool
Kaitse:	IP 21
Temperatuurivahemik:	0–40 °C
Patareid:	4 x LR 06-AA
Võimsus:	max 8 W

Kaitsta niiskuse eest!

Paigaldamine

Järgige paigaldamisel järgmisi etappe:

1. Blokeerige vee juurdevool.
2. Avage kuulkraan (asend "on").
3. Tõmmake käepidet ülespoole (joonis 1).
4. Kinnitage käepide pesasse (joonis 4.1).
5. Laske ühendusseibil libiseda kuulkraanile (joonis 2).
6. Võtke välja mäluklipp (joonis 3).
7. Lükake AutoLogic ülevalt katte juhtsiinidesse ja laske sisse libiseda (joonis 4).
8. Paigaldage patareid, vt "Patareide vahetamine".
9. Ühendage väljavoolulehter 50 mm väljavoolutoruga ja väljavoolukanaliga.
10. Käivitamiseks vajutage klahvile "OK", et sulgeda kuulkraan.
11. Avage vee juurdevool.
12. Korrasoleku kontrollimiseks tehke käsi-läbipesu.

Seadme lahtivõtmiseks toimige vastupidises järjekorras.

Kasutus

Energia kokkuhoiu pärast on näidik harilikus töörežiimis ooteolekus. Klahvipuudutus lülitab näidiku sisse ja ilmub peamenüü. Selle kaudu saab nelja klahvi kasutades juhtida kõiki funktsioone. Need on:

- läbipesu käivitamine käsitsi;
- läbipesu intervalli aja määramine;
- olekunäit (aeg läbipesu alguseni, läbipesu kordade arv jne).


Kui minuti jooksul klahvile ei vajutata, lülitub näidik uuesti välja.

Käsi-läbipesu


Funktsioon käivitab käsitsi juhitava läbipesu. Vajutage suvalisele klahvile. Ilmub menüü. Läbipesu protseduuri käivitamiseks vajutage klahvile "OK".




Joonis 1

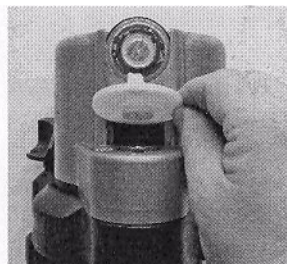

Joonis 2

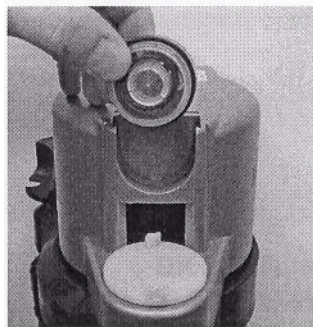

Joonis 3

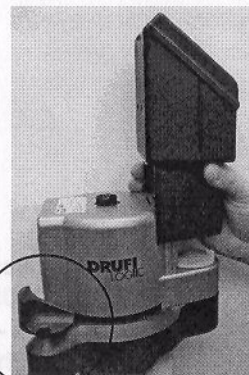

Joonis 4

Käsitsi juhivat läbipesu ei saa teha, kui patarei pinge on liiga madal (helisignaal ja näit näidikul).

Läbipesu intervall

Vajutage suvalisele klahvile, et ilmuks menüü. Valige nüüd nooleklahvide abil vastav menüü ja vajutage klahvile "OK". Intervalli muutmiseks vajutage veel kord "OK". Nüüd saab nooleklahvide abil sisestada intervalliks 1 tund kuni 61 päeva.

Valitud intervalli aktiveerimiseks kinnitage see vajutades "OK". Kui vajutate menüüst väljumiseks klahvile "ESC", intervalli ei muudeta. Standardintervall on 61 päeva.

Rike

AutoLogic teatab rikkest helisignaaliga ja teatega näidikul.

Rikketeate kinnitamiseks vajutage klahvile "OK".

Nüüd tuleb teha käsi-läbipesu.

Kui rikketeade hoolimata käsi-läbipesust kordub, tuleb AutoLogic välja vahetada.

Lahtivõtmine toimub kokkupanekule vastupidises järjekorras.

Hooldus

Tänu kaasaegse mikroprotsessortechnika kasutamisele ei vaja AutoLogic hooldust. Vajadusel tuleb ainult patareisid (4 x LR 06-AA) vahetada.

Tähelepanu! Mitte kasutada akusid!


Patareide tühjenemisest teatab helisignaali ja vastav näit näidikul.

Patareide vahetamine

Patareide vahetamiseks avage kate. Nüüd saab patareiploki välja võtta ja patareisid eemaldada (joonis 5).

Uute patareide paigaldamisel arvestage polaarsusega (+/-).

Asetage patareiplokk tagasi (joonis 5) ja sulgege kate.

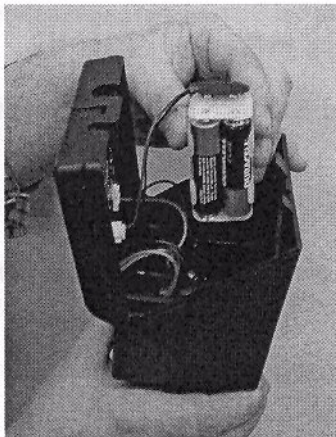

Joonis 5

Seadet on lubatud paigaldada ainult vastava väljaõppega spetsialistidel.

Pakend toimib transpordikaitseks. Tugevalt kahjustunud pakendiga seadet mitte paigaldada!

Varuosad/Lisatarvikud

Tehasest tarnitakse AutoLogic võrgust sõltumatu toitega.

Välise vooluvarustuse kasutamiseks on lisatarvikuna saadaval võrgupistik 2316.00.904.

AutoLogicut on võimalik juhtida tsentraalselt MultiSafe-seadme kaudu. Selleks on vajalik ühenduskaabel 2316.00.903.


Võimalik on ka kaugjuhtimine. Selleks on vajalik ühenduskaabel 2316.00.903.



ARMATUURID

valmistatud Saksamaal

Kasutusjuhend

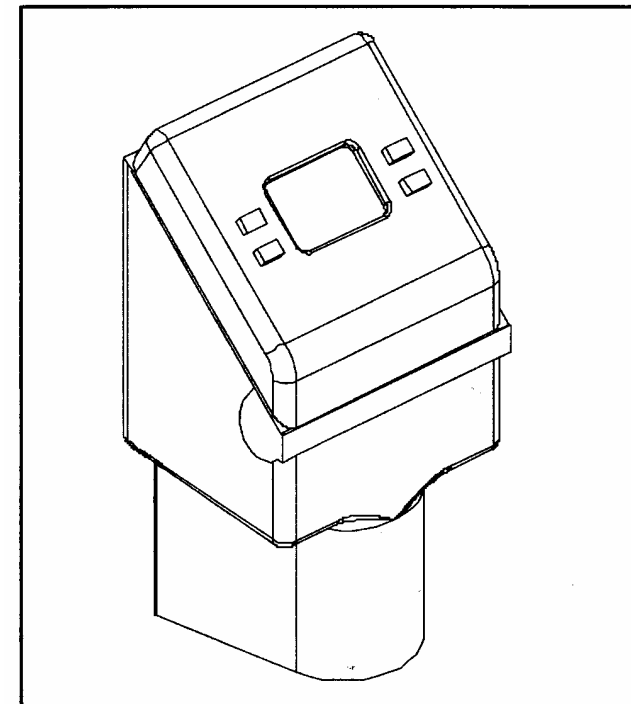

AutoLogic 2316

Läbipesuautomaatika
DrufiLogic'ule

Hans Sasserath & Co. KG
tel: + 49 2161 610 50 faks: + 49 2161 610 520
Mühlenstr. 62 D-41352 Korschenbroich
e-post: Sasserath@SYR.de
www.SYR.de