

Kasutusvaldkond

Vahetusfiltrit DRUFI Start kasutatakse DIN 1988 nõuetele vastavates joogiveesüsteemides filtriarmatuurina.

Paigaldamiseks kasutada ainult SYR'i universaalflantsi, flantsi HWS 2000 või ristflantsi. Ühendusflantsid ei sisaldu komplektis ja need tuleb eraldi tellida.

Mudeli kirjeldus

Surve vahe alusel töötav hooldusnäidik. Paigaldusasend on vabalt valitav. Filtrialuse värv takistab vetikate kasvu. Peenfilter Niro-võrgust, alumine läbilaskevõime 100 µm. Komplekti kuuluvad flantsitihend, sisekuuskantkruvid flantsi paigaldamiseks ning sisekuuskantkruvide montaaživõti.

Ühendatavad suurused DN 20 kuni DN 32, ühendusflants keermesäärrikuga, sisekeere soovi korral.

Töösurve: max 16 bar
Töövahend: joogivesi vastavalt DIN 1988
Jõudlus: 4,0 m³/h, Δp 0,2 bar
Paigaldusasend: eelistatult peatelg vertikaalselt

Kõik kasutatud materjalid sobivad kasutamiseks joogiveega ja on vastavalt testitud.

Paigaldus

Kinnitage vahetusfilter DRUFIstart sisekuuskantkruvide abil survekindlalt, peatelg hoida horisontaalselt või vertikaalselt. Kontrollige flantsi tihendi asendit.

Sisekuuskantkruvide survekindlaks pingutamiseks pingutage risti, mitte kõrvuti olevaid kruvisid!


Vt joonis 3.

Hooldusnäidik

Kui filter on määrdunud, annab survevahe näidik punaseks värvudes märku läbipesu vajadusest. DIN 1988 kohaselt peab filtriküünalt vahetama vähemalt iga 6 kuu tagant.




Joonis 1
Survevahe näidik **läbipaistev** – filter ei ole määrdunud.

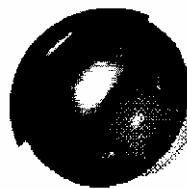


Joonis 2
Survevahe näidik **punane** – filter on määrdunud.

Joonis 3. Montaaž

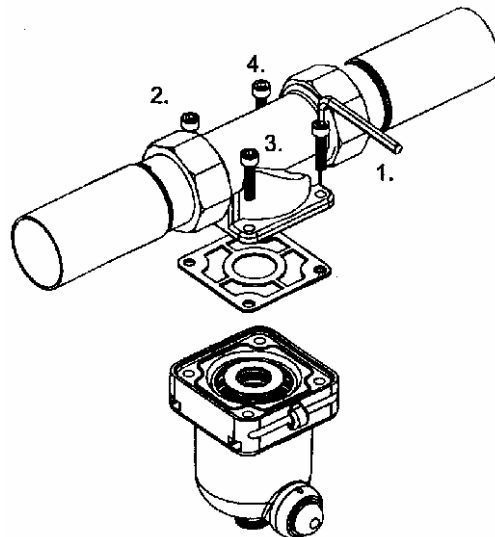


Filtri vahetamine

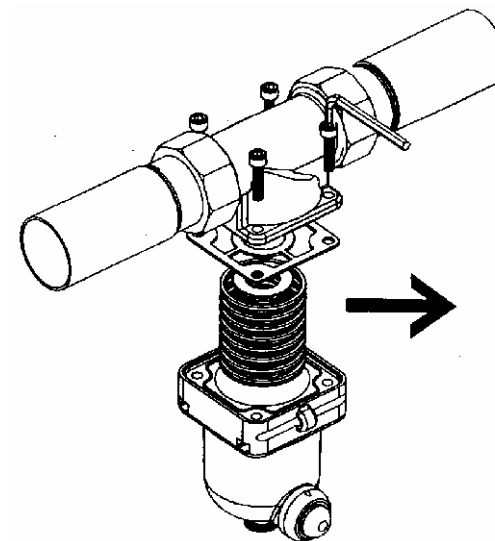

- Sulgege blokeeringud.
- Vabastage süsteem tühjenduskorkide abil rõhu alt.
- Vabastage filter ühendusflantsi küljest ja võtke filter välja.
- Vajadusel puhastage filtri korpus külma puhta veega.
- Vahetage filtriküünal.
- Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.
- Paigaldage filtri korpus, pingutades sisekuuskantkruvid ühendusflantsil survekindlaks ning pingutades vastakuti, mitte kõrvuti asuvaid kruvisid.
- Avage uuesti blokeeringud.

Paigaldusmõõdmed

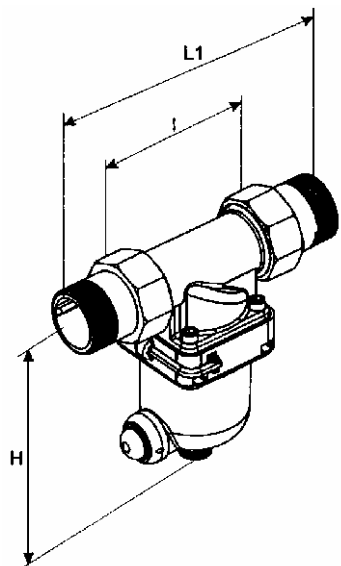

Flantsi suurus	Kõrgus	Paigaldamispikkus	
DN	H [mm]	I [mm]	L1 [mm]
20	134	90	158
25	134	100	174
32	134	105	191


L1 = paigaldamispikkus koos keermesäärikutega, väliskeere
I = paigaldamispikkus ilma äärikuteta

Seadet on lubatud paigaldada ja hooldada ainult vastava väljaõppega spetsialistidel.

Seadet tuleb kaitsta külma, kemikaalide, värvide, lahustite ja lahustiaurude eest. Mitte paigaldada pesuruumidesse. Puhastada väljastpoolt ainult külma veega.

Tugevaid tõukeid või lööke saanud plastikosad välja vahetada (ka siis, kui nähtavad kahjustused puuduvad). Vältida tugevaid rõhulööke, sest nt magnetventiilid võivad praguneda. Pakend toimib transpordikaitsena. Tugevalt kahjustunud pakendiga seadet mitte paigaldada!


Varuosad

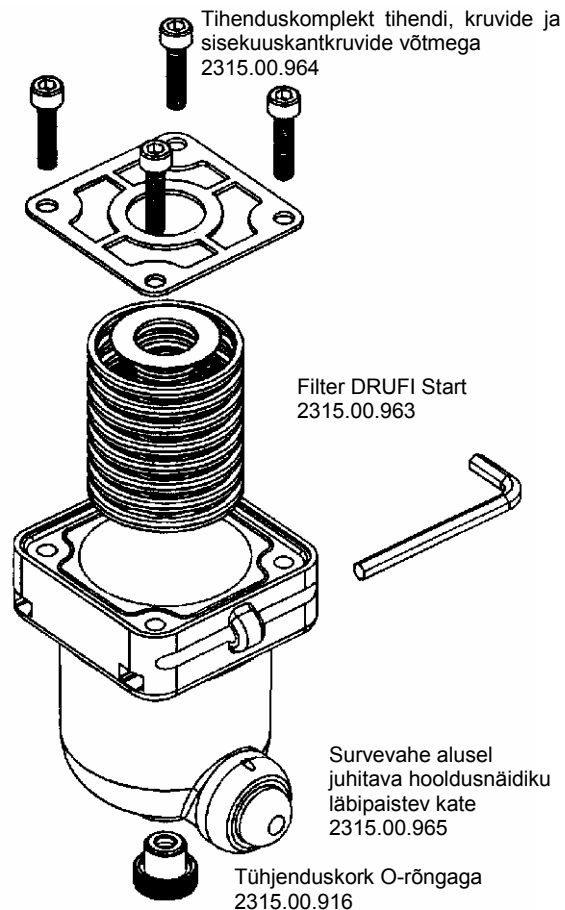

ARMATUURID

valmistatud Saksamaal

Kasutusjuhend

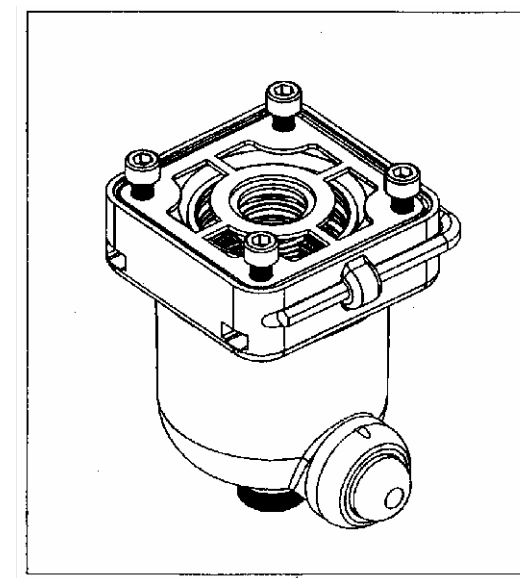

DRUFI

start

Hans Sasserath & Co. KG

tel: + 49 2161 610 50 faks: + 49 2161 610 520

Mühlenstr. 62 D-41352 Korschenbroich

e-post: Sasserath@SYR.de

www.SYR.de