



AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna
7 42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Klienteenuindusosakond
telefon: 32 330 33 55
faks: 32 330 33 51
zok@afrioso.pl

AFC-liitmikud paigaldiste täitmiseks ja loputamiseks

Art nr 77 781 10

TÄHELEPANU!

Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend on saadaval veebisaidi www.afriso.pl lehtedel „Online-kataloog“ ja „Laadi alla“.

HOIATUS



Põletusohk kuuma vedeliku tõttu! Kõik tegevused tuleks läbi viia alles pärast paigaldise jahtumist.

KASUTAMINE

AFC-liitmikke kasutatakse kütte-, jahutus- ja päikeseküttesüsteemides. Need paigaldatakse paigaldise madalaimasse punkti. Liitmikku kasutatakse paigaldise käsitsi tühjendamiseks vedelikust ning paigaldise täitmiseks, loputamiseks ja õhutustamiseks pärast veevarustusvõrgu või loputuspumbaga ühendamist.

TÖÖPÕHIMÕTE


Sõltuvalt üksikute sulgventiilide seadistusest saab AFC-liitmikku kasutada:

- paigaldise täitmiseks,
- paigaldise loputamiseks ja õhutamiseks,
- paigaldise tühjendamiseks.




Paigaldise täitmine

Paigaldise täitmiseks avage spetsiaalsesse täiteühendusse sisseehitatud sulgventiil (2) ja laske kütte- või jahutusainel veektorustikust või pumbajaamast paigaldisse voolata.

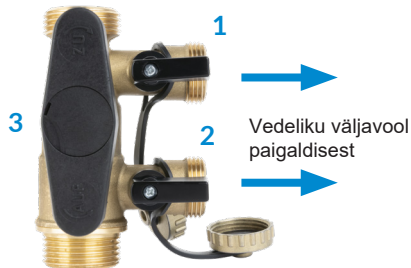

Paigaldise tühjendamine

Paigaldise vedelikust tühjendamiseks peavad peasulgventiil (3) ja kaks ühenduse (1 ja 2) sulgventiili olema avatud. See võimaldab vedelikul paigaldisest täielikult välja voolata, kui ventiil on paigaldatud paigaldise madalaimasse punkti.

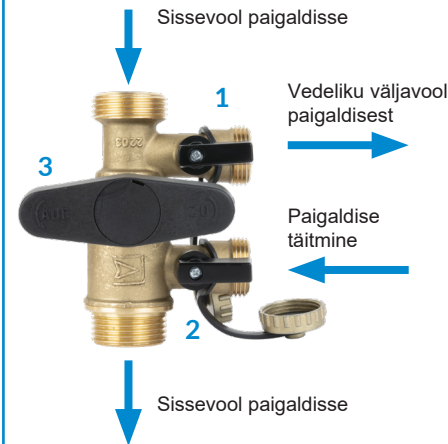


Paigaldise loputamine/õhutustamine


Kogu süsteemi loputamisel/õhutustamisel peab peasulgventiil (3) olema suletud ja kaks ühenduse (1 ja 2) sulgventiili olema avatud. Süsteemi loputamiseks/õhutustamiseks tuleb üks ühendus (2) ühendada vedeliku allikaga. Teisest ühendusest (1) väljuvad õhk ja vedelik koos väljapestud lisanditega. Süsteem saab õhutustatud, kui ühendusest (1) voolab välja ainult vedelik. Pärast protsessi lõppu tuleb ühendusel (1) olev ventiil sulgeda. Ühenduse (2) ventiil tuleb sulgeda pärast paigaldises sobiva rõhu saavutamist.

Pärast täitmise/loputamise/õhutustamise lõpetamist sulgege ühenduse (1 ja 2) sulgventiilid ja sulgege need spetsiaalsete korkidega, mis kaitsevad seadet vedeliku väljavoolu eest nendel ühendustel paiknevate sulgventiilide tahtmatu avamise korral. Peasulgventiil (3) peab olema avatud, et vedelik saaks paigaldises ringelda.

EHITUS

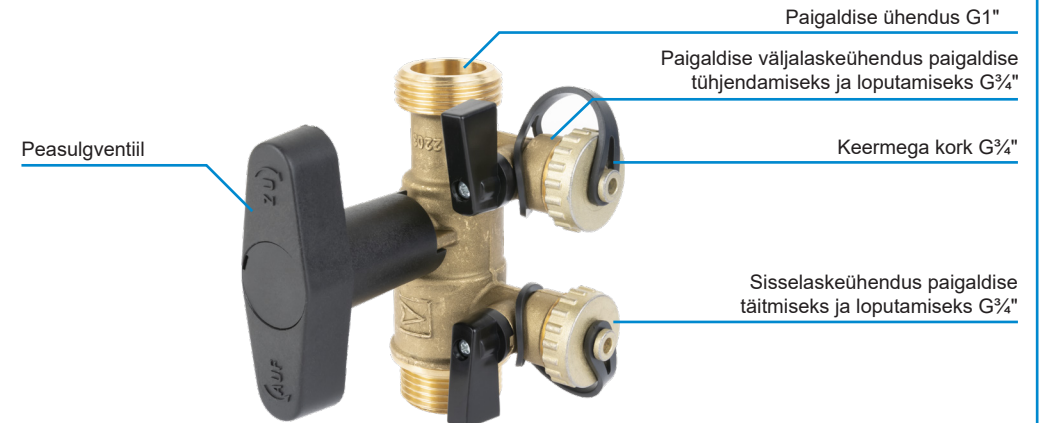

MÕÖTMED [mm]

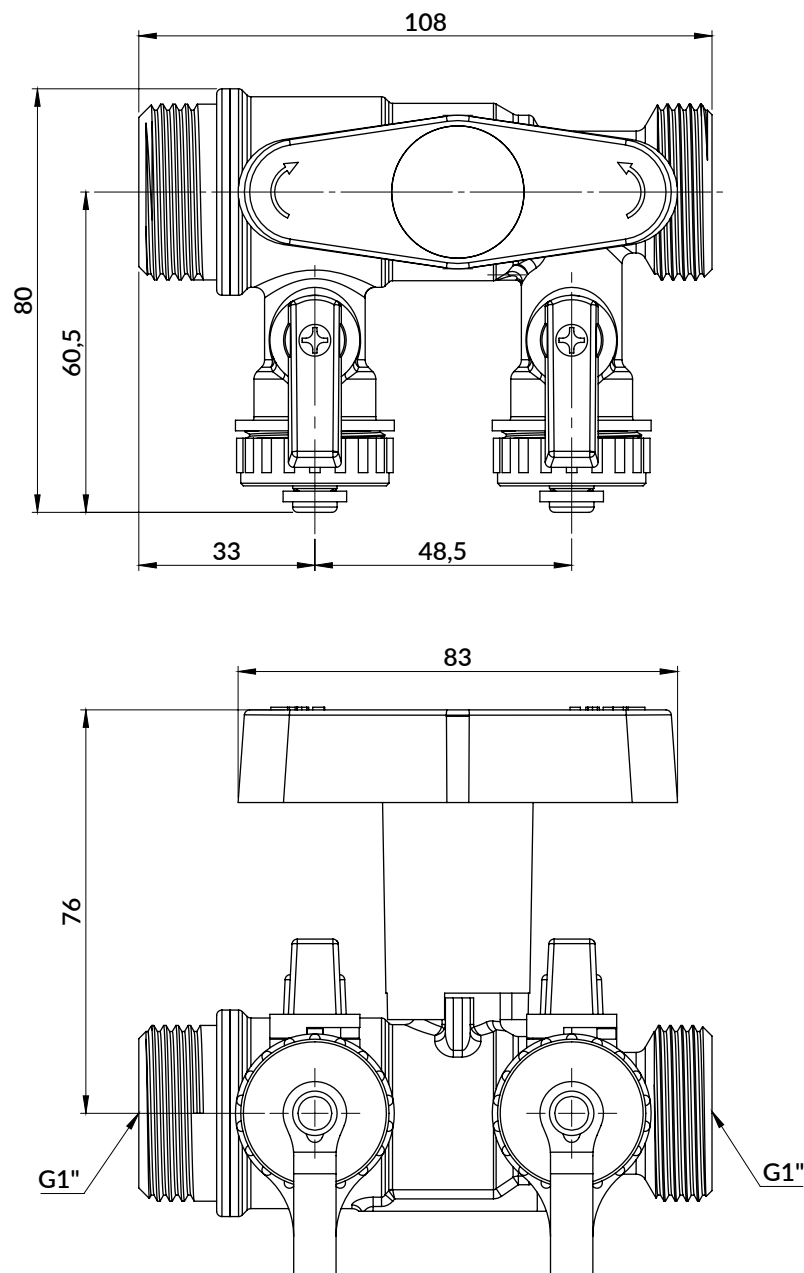

PAIGALDUS

AFC-liitmik tuleb paigaldada paigaldise madalaimasse punkti. See tagab paigaldise kõige tõhusama tühendamise vedelikust. Paigaldise rõhu reguleerimiseks on soovitatav paigaldada seadme lähedusse sobiv manomeeter või hüdroomeeter. See on eriti oluline paigaldise täitmisel.

TEHNILISED ANDMED

Parameeter	Väärtus/materjal
Paigaldise ühendused	G1"
Paigaldise ühendused veevarustuse / paigaldise täiteseadmete jaoks	G $\frac{3}{4}$ "
Rõhk	max 6 bar
Temperatuur	max 120°C
Korpus	messing CW617N
Tihend	EPDM

HOOLDUS

AFC-liitmik paigaldise täitmiseks ja loputamiseks on täielikult hooldusvaba ega vaja hooldust.

KASUTUSLOAD, CERTIFIKAADID JA TOIMIVUSDEKLARATSIOONID

Paigaldiste täitmiseks ja loputamiseks ettenähtud AFC-liitmike kohta kehtib surveseadmete direktiiv 2014/68/EL ja vastavalt artiklile 4.3 (tunnustatud inseneripraktika) ei tähistata neid CE-märgisega.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE, UTILISEERIMINE

- Võtke seade lahti.
- Looduskeskkonna kaitse pärast ei tohi kasutusest kõrvaldatud seadet utiliseerida koos sorteerimata olmejäätmetega. Seade tuleb toimetada vastavasse kogumispunkti.

Paigaldiste täitmiseks ja loputamiseks ettenähtud AFC-liitmikud on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.

GARANTII

Tootja annab seadmele 36-kuulise garantii alates ostukuupäevast AFRISO sp.z o.o.-s. Meelevaldsete muudatuste või käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendiga vastuolus oleva paigaldamise korral kaotab garantii kehtivuse.

KLIENDI RAHULOLU

AFRISO Sp. z o. o. jaoks on klientide rahulolu esmatähtis. Kui teil on tootega seoses küsimusi, ettepanekuid või probleeme, võtke ühendust: zok@afriso.pl, tel 32 330 33 55.



SKS Võru OÜ
Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel. +372 627 7150
E-post: sks@sks.ee www.sks.ee

