

**AFRISO**

AFRISO-EURO-INDEX GmbH  
Lindenstr. 20  
D-74363 Güglingen  
[www.afriso.com](http://www.afriso.com)

Service AFRISO  
Tel 07135 102 0  
[service@afrioso.de](mailto:service@afrioso.de)

## Ruumitermostaat FloorControl RT01 D-BAT

### HOIATUS!



Elektrihelatega seotud töid tohib teha ainult pädev elektrik.

Vältige seadme kokkupuudet veega.

Enne tööde alustamist ühendage toitepinge lahti ja veenduge, et see uuesti sisse ei lülituks.

Ärge tehke seadme juures muudatusi.

### Tootekirjeldus

Termostaat FloorControl RT01 on ekraaniga ühe ruumi temperatuuri regulaator. See reguleerib pörandaküttega (küte/jahutus) ruumide temperatuuri. Termostaat saab toidet kahest AAA-patareist. Pörandakütte reguleerimise võimaldamiseks ühendatakse ruumitermostaat FloorControl RT01 juhtpaneeliga FloorControl WB01 D-8.

Termostaati RT01 saab kasutada ka mis tahes kütte-/jahutusseadme toite sisse/välja lülitamiseks.




### Ühilduvus juhtribadega


Termostaati FloorControl RT01 D-BAT (tootenr. 86 017) saab ühendada juhtpaneeliga VVB01 D-8-230 (toide 230 V AC-tootenr. 86 013) või juhtpaneeliga WBO1 D-8-24 (toiteallikas) 24 V DC - tootenr. 86 014).

### Seinale paigaldamine


Seade tuleb paigaldada eluruumidesse, kuiva keskkonda. Termostaat RT01 on ette nähtud seinale kinnitamiseks. Termostaat paigaldatakse seinale kasti tagaküljel olevate kinnitusavade (A) abil. Korpuse tagumise osa termostaadist eraldamiseks tuleb see lahti võtta ja lukustustest vabastada.

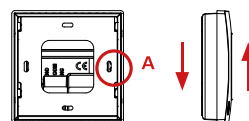

### Mõõtmed

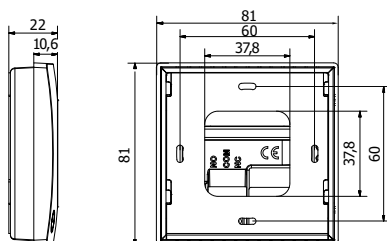

### Elektrilised ühendused juhtpaneeliga FloorControl WB01 D-8

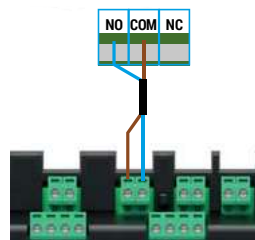

**SKS**  
SAKSA KÜTTE SEADMED


SKS Võru OÜ  
Kadaka tee 4 10621 Tallinn  
Tel. +372 627 7150  
E-post: [sks@sks.ee](mailto:sks@sks.ee)  
[www.sks.ee](http://www.sks.ee)



## Kasutamine

Ruumitermostaadil on erinevaid seadistusvõimalusi.

Menüü on üles ehitatud järgmiselt. Menüü avamiseks vajutage nuppe + ja - alla ühel ajal umbes 3 sekundiks. Niipea kui kuva muutub, võite nupud lahti lasta. Menüüpunktide vahel saate valida nuppudega + või -. Kui olete jõudnud soovitud menüüpunktini, laske nupp lahti. Umbes 5 sekundi pärast muutub ekraan vilkuvast olekust püsivaks. Seejärel saate menüüs nuppude + ja - abil teha seadistusi. Kui olete soovitud sätte valinud (ekraan vilgub), ärge vajutage nuppu umbes 5 sekundit, kuni kuvatakse taas temperatuuri (menüüst lahkuti).

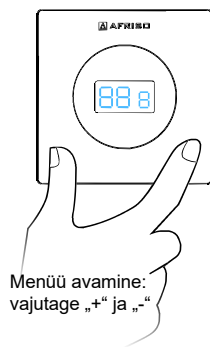

Menüü avamine:  
vajutage „+“ ja „-“

H I S

Hüsterees - lubatud kõrvalekalle seadistatud temperatuurist. Hüsterees on ette nähtud seadme soovimatute tsüklite vältimiseks väikeste temperatuurikõikumiste korral. Hüstereesi seadistusvahemik on 0,2 ... 4 °C.

b A 7

Patarei laetuse tase.

C A L

Kalibreerimisfunktsioon. Reguleerimine on vajalik juhul, kui termostaadiga RT01 mõõdetud ruumitemperatuur erineb oluliselt tegelikust temperatuurist.

O u 7

Kütte- HE A ja jahutusrežiimi Co o vahel valimine

Kütterežiim:

☀ süttib - kui ruumi tuleb kütta

☀ kustub - kui seadistatud ruumitemperatuur on saavutatud.

Jahutusrežiim:

☀ süttib - kui ruumi on vaja jahutada

☀ kustub - kui seadistatud ruumitemperatuur on saavutatud.

L o c

Klahvilukk.

O E F

Tehasesätete taastamine.

## Tehnilised andmed

Parameeter/osa	Väärtus/kirjeldus
Üldine spetsifikatsioon	
Mõõtmed (L × K × S)	81 × 81 × 22 mm
Ümbrisev temperatuur	5 ... 50 °C
Temperatuuri seadistusvahemik	5 ... 35 °C
Anduri mõõtehälve	± 0,5 °C
Elektrilised andmed	
Toitepinge	2 × AAA 1,5 V patareid (LR03) kuuluvad tarnepakendisse
Kontaktkoormus	1 A / 250 V AC
Juhtme ristlõige	2 × 0,5 mm <sup>2</sup>

## Kasutuselt kõrvaldamine, jäätmekäitlus



Kõrvaldage toode kasutuselt kehtivate eeskirjade, standardite ja ohutuseeskirjade kohaselt. Elektroonilisi komponente ei tohi visata olmeprügi hulka.

1. Ühendage toode toitepingest lahti.

2. Võtke toode lahti

3. Utiliseerige toode.

## Garantii

Teavet garantii kohta leiate meie üldistest müügingimustest aadressil [www.afriso.com](http://www.afriso.com) või teie ostu-müügilepingust.

## Tagastamine

Enne toote tagastamist peate meiega ühendust võtma ([service@afriso.de](mailto:service@afriso.de)).

## Aadressid

AFRISO kontserni kogu maailmas esindavate ettevõtete aadressid leiate aadressilt [www.afriso.com](http://www.afriso.com).

2

**SKS**  
SAKSA KÜTTE SEADMED

**SKS Võru OÜ**  
Kadaka tee 4 10621 Tallinn  
Tel. +372 627 7150  
E-post: [sks@sks.ee](mailto:sks@sks.ee)  
[www.sks.ee](http://www.sks.ee)

04.2021.0

