



PÕRANDAKÜTTE

TERMOSTAAT 38448



38448 on termostaat, mida kasutatakse seinale paigaldatud kateltega kütteseadmete juhtimiseks. See on keskmise suurusega näidikuga, lihtsa välimusega ja hõlpsalt kasutatav seade.


Selle peamised omadused on järgmised:

- Elegantne kuju, lihtne käsitseda
- Töötab patareidega, mida on lihtne vahetada
- Blokeerimisvastane funktsioon
- See sobib mitmele erinevale süsteemile, näiteks: katel, veesoojendi, põrandaküte, tsirkulatsioonipump, soojuspump jne

TEHNILISED ANDMED

| TEHNILISED ANDMED | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Toide | 2 AA 1,5 V leelispatareid |
| Temperatuurivahemik | 5 °C ~ 35 °C |
| Õhutemperatuur töötamisel | 0 °C ~ 50 °C |
| Õhutemperatuur ladustamisel | -10 °C ~ 60 °C |
| Täpsus | 0,1 °C |
| Mõõtmed | 85,7 × 85,7 × 24,6 mm |
| Värv | Valge |

KLAVIATUURI, EKRAANI JA LÜLITI KIRJELDUS

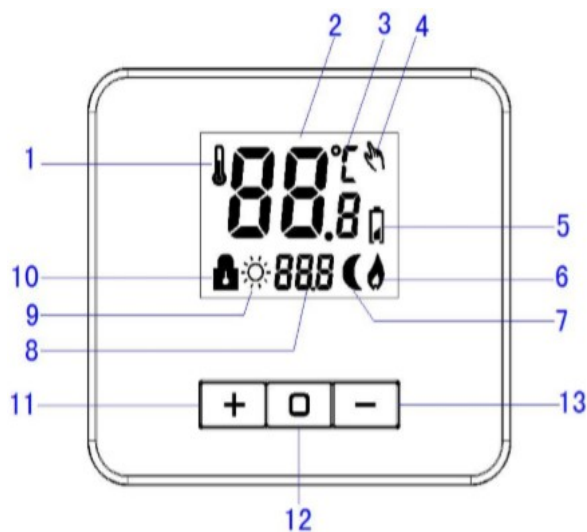

1. Temperatuuri näidik
2. Praeguse temperatuuri näidik
3. Temperatuuri tähise näidik
4. Käsi töörežiimi signaal
5. Patarei tühjenemise näidik
6. Kütte näidik
7. Säätsurežiimi näidik
8. Seadistatud temperatuuri näidik
9. Mugavusrežiimi näidik
10. Lapseluku näidik
11. Üles nupp
12. Lülitusnupp
13. Alla nuppu



PÕRANDAKÜTTE

TERMOSTAAT 38448

TÖÖTAMINE

Lülitusnupp „□”

1. Kui termostaat on välja lülitatud, vajutage korraks nuppu „□” ja termostaat lülitub sisse. Kui termostaat on sisse lülitatud, vajutage temperatuuri reguleerimiseks nuppe „+” või „-”. Pärast reguleerimist lülitub seade automaatselt manuaalsesse režiimi. Termostaadi väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul nuppu „□”.
2. Mugavus-, säästu- või manuaalrežiimi valimiseks vajutage korraks nuppu „□”.
Mugavusrežiim: termostaat seab töötemperatuuriks 21 °C (reguleeritav vahemikus 20 °C ~ 25 °C).
Säästurežiim: termostaat seab töötemperatuuriks 16 °C (reguleeritav vahemikus 10°C ~ 20°C).
3. Seadistusmenüü:
Kui termostaat on välja lülitatud, vajutage pikalt nuppu „□” ja pääsete seadistusmenüü reguleerimise ekraanile. Vajutage nuppu „□”, et valida ükskõik milline punkt seadistusmenüüs, vajutades nuppe „+” või „-”, et reguleerida sobivat seadet. Vajutage korraga nuppe „+” ja „-”, et naasta tehaseseadete juurde. Seadistusmenüüst lahkumiseks vajutage uuesti pikalt nuppu „□”.
4. Patarei tühjenemise märguanne vilgub, kui on vaja patareid vahetada.

SEADISTAMINE

Seadistusmenüü

- Kui termostaat on välja lülitatud, vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu „□”, et pääseda seadistusmenüüsse. Vajutage nuppu „□”, et liikuda menüüpunktide vahel.
- Valitakse nuppudega „+” ja „-”. Menüüst väljumiseks vajutage mõne sekundi jooksul nuppu „□”. Kui 20 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, väljub termostaat automaatselt seadistusmenüüst.
- Vajutage korraga nuppe „+” ja „-” sekundit, ekraanil kuvatakse „dEF” ja seejärel naaseb menüüpunkti 1, mis näitab, et kõik muutmisseaded on taastatud vaikimisi tehaseseadetele. Selgitus iga menüüelemendi kohta on esitatud järgmises tabelis:



PÖRANDAKÜTTE

TERMOSTAAT 38448

| Element | Vajutage nuppu | Ekraani visualiseerimine <Tehase väärtus> | Valimiseks vajutage +, - | Kirjeldus |
|---------|--------------------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 30 ^{°C} | 20 ^{°C} –35 ^{°C} | Valige maksimaalne toatemperatuuri piirväärtus |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 05 ^{°C} | 05 ^{°C} –20 ^{°C} | Valige minimaalne toatemperatuuri piirväärtus |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 16 ^{°C} | 10 ^{°C} –20 ^{°C} | Valige säästurežiimi temperatuur |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 21 ^{°C} | 20 ^{°C} –25 ^{°C} | Valige mugavusrežiimi temperatuur |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 0n | 0n/0F _F | Ekraani taustavalgustus |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 00 ^{°C} | -5 ^{°C} –05 ^{°C} | Reguleerige valitud temperatuur isiklikele vajadustele sobivaks |
| 7 | <input type="checkbox"/> | H _P | P ₁ /H _P | Väljundi ja konstantse temperatuuri väljundi suhe |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 0 ^{°C} | 0 ^{°C} –5 ^{°C} | Valige juhtimise täpsus (kehtib ainult H _p juhtimisrežiimi puhul) |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 0F _F | 0n/0F _F | Klapi kaitsefunktsioon |

Lapselukk

Kui termostaat on sisse lülitatud, vajutage ekraani avamiseks korraka nuppe „+“ ja „-“.

Külmumisvastane režiim

Temperatuuri langedes alla 5°C, kui termostaat on välja lülitatud, aktiveerub külmumisvastane režiim. Termostaat jätkab soojendamist, kuni temperatuur ruumis saavutab 8°C.

TERMOSTAADI PAIGALDAMINE


Patarei vahetus



a. Vajutage nooltega näidatud nuppudele





b. Avage seade

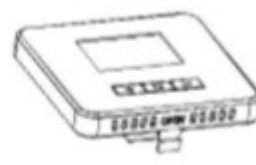




PÕRANDAKÜTTE TERMOSTAAT 38448

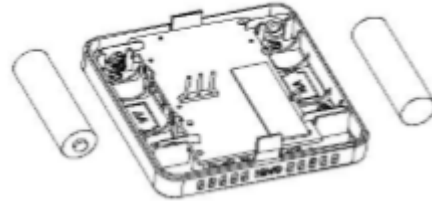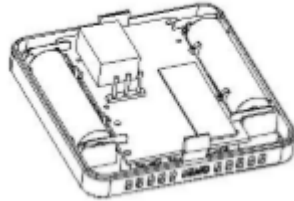


c. Eemaldage patareid

Seinale paigaldamine

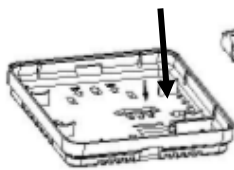

a. Asetage klemm noolega näidatud kohta


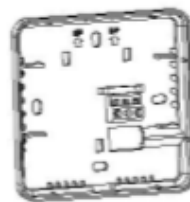


Kruvid

b. Keerake kruvid kinnitusalusesse



c. Pärast juhtmete ühendamist paigaldage kaitsekate klemmidele

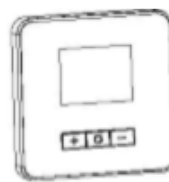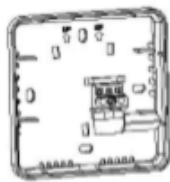

d. Paigaldage esikate



JUHTMESTIKU SKEEM

