



CDW15WW & CDW15W0



CDW15CW & CDW15CO

Elektrikaminad

“CHADWICK”

08/50811/0 väljaanne 0



See toode vastab Euroopa ohutusstandardile EN60335-2-30 ja Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standarditele EN55014, EN60555-2 ja EN60555-3. Need vastavad EMÜ direktiivide 2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ olulistele nõuetele.

Oluline ohutusteave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigastamise ohu vähendamiseks järgida alati põhilisi elektriohutuseeskirju, k.a alljärgnevad juhised.

Kui seade on kahjustatud, siis laske tarnijal seda enne paigaldamist ja kasutamise alustamist kontrollida.

Ärge kasutage seadet väljaspool ruume.

Ärge kasutage seadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses.

Ärge asetage kütteseadet vahetult seinakontakti või harukarbi alla.

Seda seadet ei tohi järelevalveta kasutada lapsed või muud isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed ei taga seadme ohutut kasutamist. Lapsi tuleb hoida järelevalve all, et nad ei saaks seadmega mängida.

Ärge ühendage kütteseadet järjestikku termoregulaatori, programmeeritava kontrolleri, taimeri või mõne muu seadmega, mis lülitab kütte automaatselt sisse – nii võib kütteseadme juhuslikul kinnikatmisel või teise kohta asetamisel puhkeda tulekahju.

Jälgige, et mööbel, kardinad või muud põlevad materjalid ei oleks kütteseadmele lähemal kui 1 meeter.

Rikke korral ühendage kütteseadet seinakontaktist lahti. Kui kütteseadet ei kavatseta pikka aega kasutada, siis ühendage see seinakontaktist lahti.

Kuigi kütteseadet vastab ohutusstandarditele, ei soovita me asetada seda paksudele või narmastega vaipadele.

Kütteseadet tuleb paigutada nii, et selle toitepiistik oleks juurdepääsetav.

Toitejuhtme vigastamise korral peab ohutuse tagamiseks selle uuega asendama tootja esindaja, hooldustöötaja või mõni muu vastava kvalifikatsiooniga isik.

Vältige toitejuhtme sattumist vahetult kütteseadme ette.



HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni. Ärge asetage kütteseadmele riidematerjali ega vaipu ning ärge piirake õhu liikumist ümber kütteseadme. Kütteseadmel on hoiatav sümbol, mis näitab, et seda ei tohi kinni katta.

Üldjuhised

Pakkige kütteseadet ettevaatlikult lahti ja säilitage pakend, et seda saaks hiljem kasutada kütteseadme transportimiseks või tarnijale tagastamiseks.

Kütteseadmel on leegiefekti funktsioon, mida saab kasutada koos kütte sisselülitamisega või ilma, võimaldades kütteseadet nautida igal aastaajal. Ainult leegiefekti funktsiooni kasutamisel on elektrienergia tarbimine väike.

Kirjeldatavad mudelid on konstrueeritud autonoomsetena ning need paigutatakse tavaliselt vastu seinu.

Enne kütteseadme ühendamist kontrollige, kas toitepinge vastab kütteseadmel näidatule.

NB! Kütteseadme kasutamisel väga vaikes keskkonnas on kuuldav nõrk müra – seda põhjustab leegiefekti funktsiooni töötamine. See on normaalne nähtus, mis ei viita seadme võimalikule rikkele.

Elektriühendus

HOIATUS! SEE SEADE TULEB MAANDADA!

Kütteseadet võib lülitada ainult sellisesse vahelduvvooluvõrku, mille pinget vastab kütteseadmele märgitud võrgupinge.

Lugege enne sisselülitamist läbi ohutushoiatused ja kasutusjuhised.

Juhtnupud, vt joonist 2

Lüliti 1 Selle abil lülitatakse toitevool küttekehale ja leegiefekti funktsioonile.

Märkus: lüliti peab olema sisselülitatud asendis, sõltumata sellest, kas seadet kasutatakse koos küttega või ilma.

Lüliti 2 Lülitab kütte sisse või välja.

Termostaat (T), vt joonist 2

Ruumis kindla temperatuuri saamiseks seadke kontrolleri tähisele „max“ Laske seadmel töötada täisvõimsusel kuni soovitud temperatuuri saavutamiseni ruumis. Pöörake termostaatilise kontrolleri nuppu tagasisuunas kuni seadme väljalülitumiseni (sellega kaasneb kuuldav klõpsatus). Seda temperatuuri hoitakse enam-vähem püsivana termostaadi juhtlüliti abil, mis lülitab seadme automaatselt sisse ja välja. Pange tähele, et seade lülitub sisse ainult juhul, kui termostaadi seadetemperatuur on ruumi temperatuurist kõrgem.

Terminline kaitseblokeering

Küttekehaga on kokku ehitatud terminline kaitseblokeering, mis väldib seadme kahjustumist ülekuumenemise tõttu. See võib juhtuda olukorras, kui seame soojusvahetus on mingil viisil piiratud. Küttekeha lülitub pärast soojusvahetust piiravate esemete eemaldamist ja küttekeha jahtumist uuesti sisse. Kui blokeering hakkab pidevalt sisse-välja lülituma, siis tuleb kütteseadet välja lülitada ja pöörduda hooldustehniku poole.

Hooldamine

HOIATUS! ÜHENDAGE SEADE ENNE ÜKSKÕIK MILLISE HOOLDUSTÖÖ ALUSTAMIST VOOLUVÕRGUST LAHTI!

Lambi vahetamine, vt jooniseid 3, 4 ja 5

Lambid asuvad tagapaneeli taga. Lampidele juurdepääsuks tuleb tagapaneeli kinnihoidvad kruvid (joonisel 3) eemaldada.

Eemaldage tagapaneel, libistades selle joonisel 4 näidatud viisil välja.

Eemaldage katkine lamp, kruvides selle joonisel 5 näidatud viisil välja.

Asendage lamp värvitu küünallambiga 60W E14 SES. Olge ettevaatlik, ärge keerake lampi liialt kõvasti kinni.

Paigaldage tagapaneel ja kinnitage kruvidega.

Jäätmekäitlus



Kehtib Euroopa Liidus müüdavate toodete korral.

Pärast elektritoodete eluea lõppemist ei tohi neid koos olmeprügiga ära visata. Vastava jäätmekäitlusettevõtte olemasolul viige need sinna. Nõuannete saamiseks kuskil riigis kehtivate eeskirjade kohta pöörduge kohalike võimude või edasimüüja poole.

Puhastamine

HOIATUS! ENNE KÜTTESEADME PUHASTAMISE ALUSTAMIST ÜHENDAGE SEADE VOOLUVÕRGUST LAHTI.


Üldpuhastamiseks kasutage pehmet puhast tolmulappi – ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Puhastage ekraani klaasi ettevaatlikult pehme riidelapiga. ÄRGE kasutage spetsiaalseid klaasipuhastusvahendeid.

Väljundrestile või küttekeha ventilaatorile kogunenud tolm ja prügi tuleb aeg-ajalt eemaldada tolmuimejaga, kasutades pehme otsakuga harja.


Müügijärgne teenindus

Hoidke ostu tõendav ostutsekk alles. Garantii kehtib 1 aasta müügikuupäevast alates, ostutseki alusel v.a hõõglambid.

1

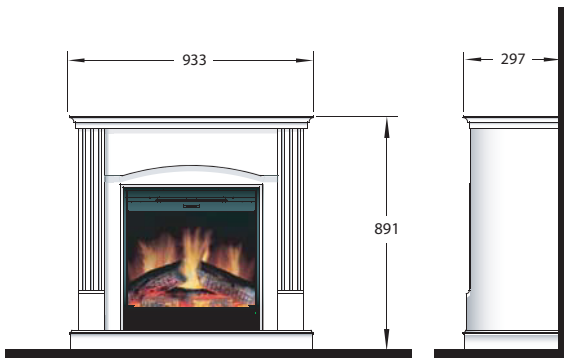


CDW15WW & CDW15W0

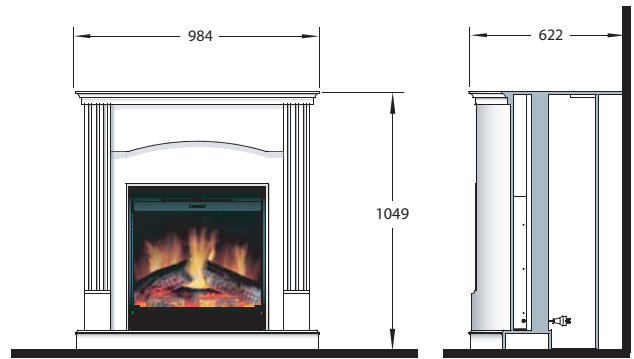


CDW15CW & CDW15CO


2

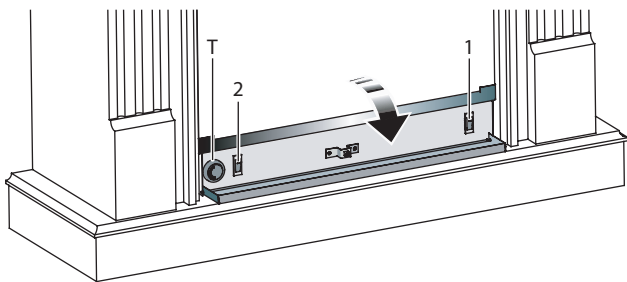

4

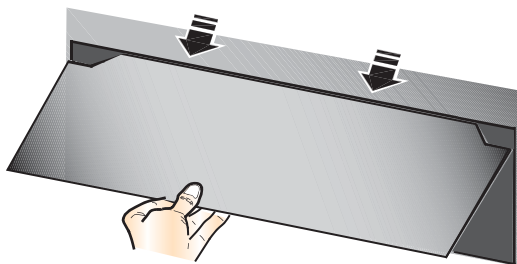

3

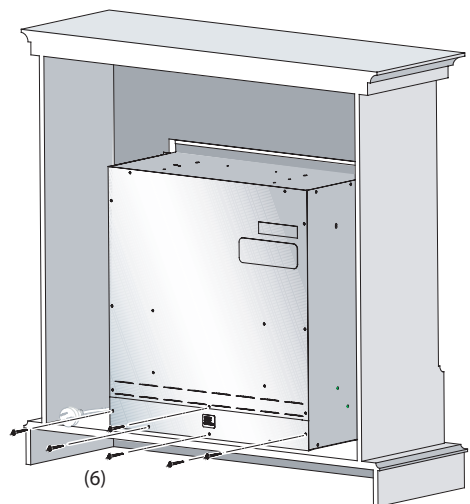

5

