

LOVATO INTERCEPTOR



KIRJELDUS

See on automaatne konsool, mis võimaldab hooldada paisupaaki ilma süsteemi tühjendamata.



See koosneb kahest messingist korpusest (paagi ja süsteemi pool), mis on ühendatud keermestatud ülemutriga, milles on kaks vastassuunas asuvat tagasilöögiklappi.

Kaks kokkukruvitud korpust võimaldavad tagasilöögiklappidel avaneda ja sellega seotud vedeliku voolamist süsteemi ja paagi vahel.

Kahe korpuse eraldamisel keermestatud ülemutri lahtikeeramisega sulguvad kaks tagasilöögiklappi ja võimaldavad paagi süsteemist eraldada ning seda hooldada, säilitades seejuures ajutiselt aktiivse süsteemi tööoleku.

PLUSSID/EELISED


- Paagi eraldamine ilma süsteemi tühjendamata.
- Rõhu väljalaskmine ja paagi tühjendamine väljalaskekraani kaudu.
- Lihtne ja kiire teostus.

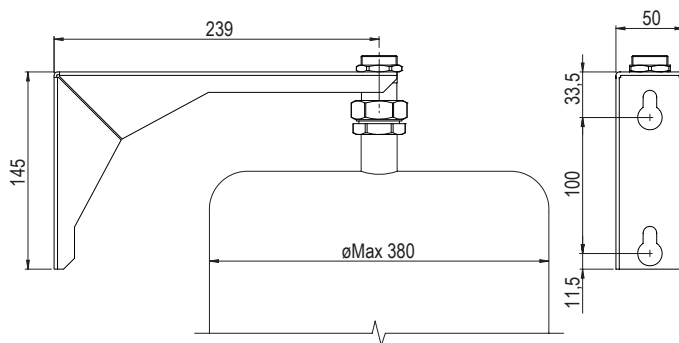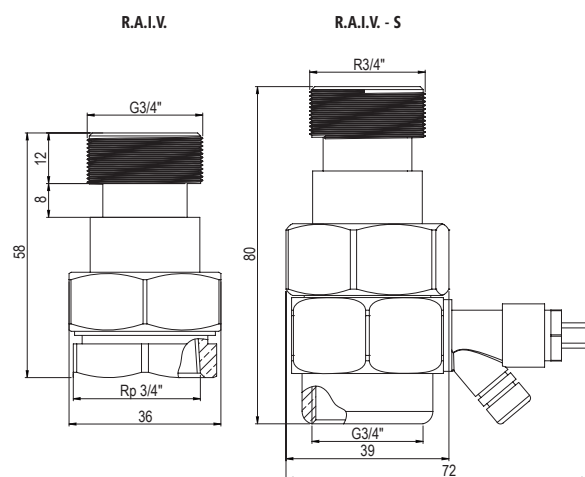

- 1 Süsteemipoolne ülemine korpus
- 2 Ülemine sulgur
- 3 Paagipoolne alumine korpus
- 4 Alumine sulgur
- 5 Väljalaskekraan
- 6 Keeratast ülemutter

TÖÖPÕHIMÕTE

INTERCEPTOR	
Materjal	CW614N/ CW617N plastik
Nimiläbimõõt	DN20 - 3/4"
Max töö rõhk	6 bar
Max temperatuur	110 °C

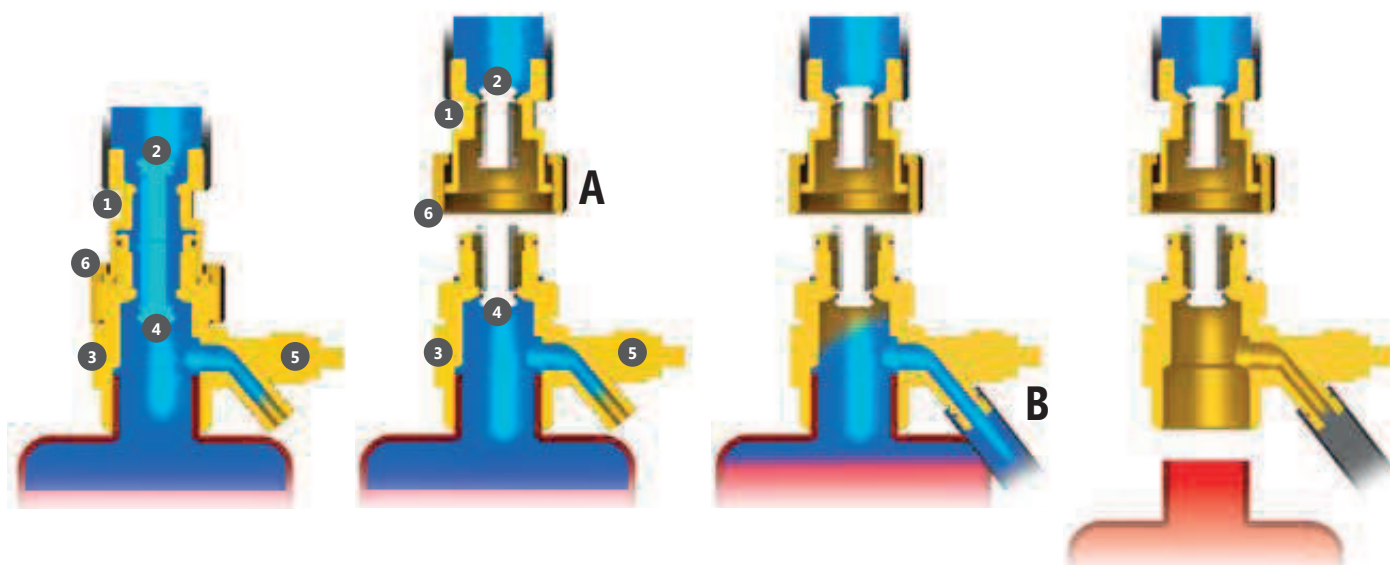

Süsteem ja paisupaak on omavahel ühendatud.

1.SAMM
Keerake lahti ülemutter (A).

2. SAMM
Tühjendage paak rõhu all olevast vedelikust kraani (B) abil.

3. SAMM
Paisupaagi eemaldamine kontrollimiseks, hoolduseks või asendamiseks.



INTERCEPTOR S

Seinakinnitus + R.A.I.V. - S

COD.

49214710



INTERCEPTOR

Seinakinnitus + R.A.I.V.

COD.

49214701



R.A.I.V. - S

Kahekordne tagasilöögiklapp

COD.

49140201



R.A.I.V.

Kahekordne tagasilöögiklapp

COD.

49140101



AISI 316L terastoru ilma isolatsioonita P = 600 mm

COD.

20191102

